

LELO



INA WAVE™ 2

BEDIENUNGSANLEITUNG

Nimm die Angelegenheit deines
eigenen orgasmischen Vergnügens
selbst in die Hand.

**Zur häufigen und sorgfältigen
Verwendung.**


Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf von INA Wave 2. Bevor du dich näher damit befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Bedienungsanleitung anzusehen.

WICHTIG: Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder siehe dir die Hinweise weiter unten an.

ERSTE SCHRITTE

- Lade deinen INA Wave 2 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Zum Entsperren drücke 3 Sekunden lang gleichzeitig auf den + und – Knopf, bis das Licht angeht.
- Drücke auf den ○ Knopf, um das Gerät einzuschalten.
- Drücke auf den ▲ / ▼ Knopf, um zwischen den 12 Vibrationsmustern zu wechseln.
- Zur Reduzierung der Vibrationsstärke drücke auf – .
- Zum Ausschalten drücke etwas länger auf den ○ Knopf.

LERNE DEINEN INA Wave 2 KENNEN

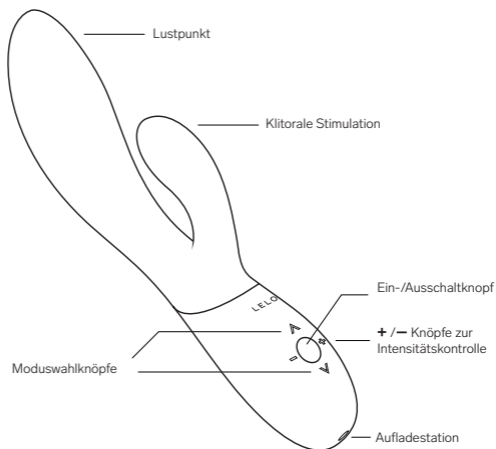

SO HÄLTST DU DEINEN INA Wave 2




Tipp: Für ein noch angenehmeres Erlebnis solltest du vor und während der Verwendung eine beliebige Menge von LELO Personal Moisturizer auf deinen Körper und den INA Wave 2 auftragen.



LADE DEINEN INA Wave 2 AUF

- Stecke den Stromstecker in den dazugehörigen Anschluss im Unterteil deines INA Wave 2.
- Das LED-Licht auf der Bedienoberfläche deines INA Wave 2 blinkt und zeigt so an, dass das Gerät geladen wird.
- Sobald das Gerät voll aufgeladen ist (nach ca. 2 Stunden), hört das LED-Licht auf zu blinken.
- Bei niedrigem Akkustand blinken die LED-Lampen deines INA Wave 2 weißlich.

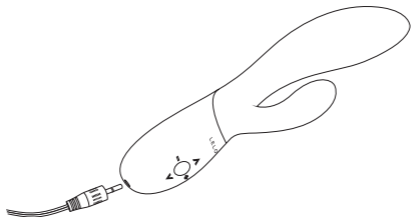

Verwende für deinen INA Wave 2 ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen INA Wave 2 in Verbindung mit Handcremes oder Feuchtigkeitscremes auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

INA Wave 2 ist komplett wasserdicht, was die Reinigung leicht macht. Einfach waschen und mit dem LELO Toy Cleaner einsprühen, dann erneut abspülen und trocknen lassen.

Reinige deinen INA Wave 2 vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen INA Wave 2 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen INA Wave 2 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

WICHTIGER HINWEIS: Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Dies ist ausschließlich für Erwachsene geeignet. Personen, die möglicherweise schwanger sind, einen Herzschrittmacher besitzen oder an Diabetes, Venenentzündung, Thrombose bzw. einer anderen Erkrankung leiden, sollten vor der Verwendung eines Massagegeräts einen Arzt bezüglich des Risikos von Blutgerinnseln konsultieren.

Die Geräte dürfen nur mit Kleinspannung betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem INA Wave 2 blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und braucht einige Minuten, um zu registrieren, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe den Stromanschluss.

Dein INA Wave 2 wird nicht aktiviert, wenn du auf den mittleren Knopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen INA Wave 2 erneut auf.
- Die Schnittstelle deines INA Wave 2 ist gesperrt. Halte die + oder – Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem INA Wave 2 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an: customercare@lelo.com

SPEZIFIKATIONEN

MATERIALIEN	Körpersicheres Silikon, ABS
FARBE	Cerise, California Sky, Plum
BEDIENOBERFLÄCHE	5-knöpfig
AUSSCHALTUNG	Automatisch
FREQUENZ	60Hz
AKKU	Li-Ion 520mAh 3.7V
LADEZEIT	2 Stunden bei 5,0V 500 mA
AKKULAUFZEIT	Bis zu 2 Stunden
STANDBY	Bis zu 90 Tage
GRÖSSE	200 x 65 x 45 mm
EINFÜHRBARE LÄNGE	110 mm
GEWICHT (NUR PRODUKT)	176 g

GARANTIE AKTIVIEREN

Zur Aktivierung der begrenzten 1-jährigen Garantie muss die in LELO-Echtheitszertifikat vermerkte Kennzahl bei **LELO.COM/SUPPORT** registriert werden.

1 JAHR GARANTIE

Auf dieses Pleasure Toy gewährt LELO eine auf EIN (1) JAHR beschränkte Garantie ab dem Datum des Erwerbs. Sie umfasst Mängel, die auf mangelhafte Verarbeitung oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Pleasure Toys auswirken. Allerdings deckt sie KEINE oberflächlichen Schäden ab, die auf übliche Abnutzung oder Schäden durch Versehen, Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Solltest du einen Mangel feststellen und dich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an LELO wenden, wird LELO das Pleasure Toy nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahre zur Bestätigung deiner Garantie den Original-Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer des Garantiezeitraums auf.

Zur Garantienutzung musst du dich bei deinem Konto auf LELO.COM anmelden und dann die Option „Garantie in Anspruch nehmen“ wählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Verpflichtung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Lustspielzeug nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



Haftungsausschluss: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts verliert.

Das Modell kann ohne Vorankündigung geändert werden, um Verbesserungen vorzunehmen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance verantwortlichen Partei genehmigt wurden, führen eventuell dazu, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts einbüßt. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Erklärung zur RF-Exposition: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten zur Strahlenexposition für eine unkontrollierte Umgebung. Das Gerät wurde auf allgemeine HF-Expositionsanforderungen geprüft. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

© 2021 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN.
FÜR LELO IN CHINA HERGESTELLT.

WEBSITE: WWW.LELO.COM

KUNDENDIENST: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com