


LELO

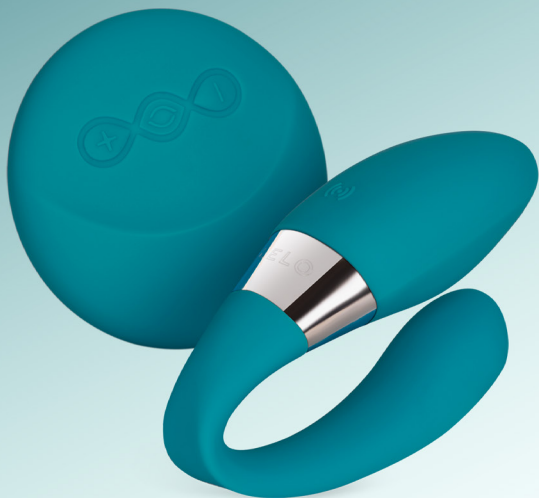

TIANI™ DUO

BEDIENUNGSANLEITUNG

Intensives, unvergleichbares Vergnügen
sollte nie als selbstverständlich
betrachtet werden.

**Zur häufigen und sorgfältigen
Verwendung.**

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf von TIANI DUO. Bevor du dich näher damit befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Bedienungsanleitung anzusehen.

WICHTIG: Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder sieh dir die Hinweise weiter unten an.

SICHERHEIT

Dieses Gerät kann von Personen ab 18 Jahren sowie von solchen mit verringerten physischen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts so eingewiesen wurden, dass sie die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Minderjährige dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Minderjährige dürfen es nicht ohne Aufsicht reinigen oder verwenden.

ENTSPRECHENERKLÄRUNG

a. Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

b. Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

c. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Dieses Gerät entspricht den FCC/IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

ERSTE SCHRITTE

- Lade deinen TIANI DUO vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.

BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINSETZEN

- Beim ersten Öffnen des Produkts sollte die Abdeckung der Fernbedienung lose sein. Nimm sie ab und setze die Batterien gemäß Schaubild 1 ein.
- Lege die Abdeckung vorsichtig auf das Batteriefach und vergewissere dich, dass alle Kanten so wie in Schaubild 2 im Einklang sind.

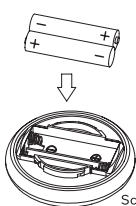


Schaubild 1

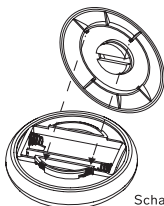


Schaubild 2

- Sobald das geschehen ist, stecke den Kunststoffschlüssel in den Schlitz der Abdeckung und drehe ihn zur Schließung um 10 Grad im Uhrzeigersinn. Verwende zum Öffnen und Austausch der Batterien stets den Schlüssel und drehe ihn dazu 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn – die Verwendung anderer Werkzeuge wie Münzen kann die Oberfläche der Fernbedienung beschädigen (siehe Schaubild 3).



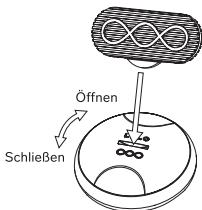


Schaubild 3



TIPP: Du kannst zum Öffnen und Schließen auch deine abgeflachten Handflächen auf beide Seiten der Fernbedienung legen, um so ohne den Einsatz des Schlüssels den Deckel zu drücken und zu drehen.

Vergewissere dich immer, dass die Fernbedienung vor der Verwendung im Wasser fest geschlossen ist

MACHE DICH MIT DEINEM TIANI DUO VERTRAUT

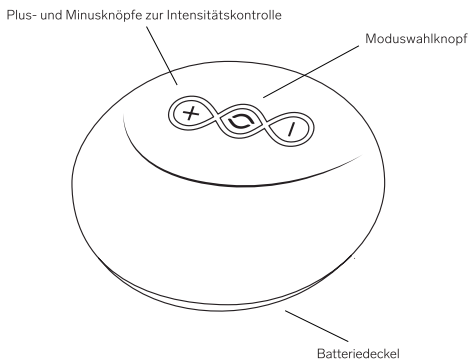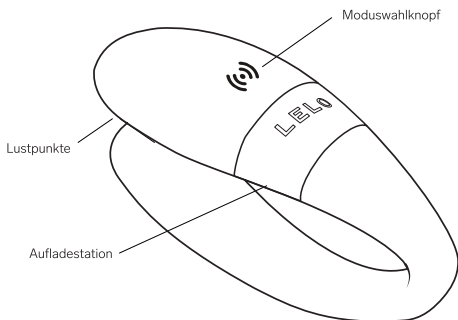

TIANI DUO VERWENDEN

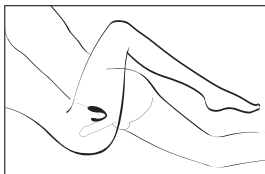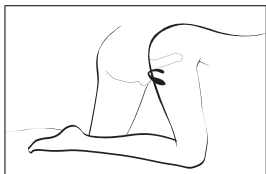

TIANI DUO OHNE FERNBEDIENUNG VERWENDEN


- Zum Einschalten drücke auf den (•)–Knopf. – Die Fernbedienung muss aus bleiben.
- Zur Aktivierung der Vibration drücke erneut auf den (•)–Knopf.
- Verwende den (•)–Knopf, um die mit 100%iger Intensität reagierenden Vibrationsmuster durchzugehen. – Zur Änderung der Stärke muss die Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Halte dazu den (•)–Knopf etwas länger gedrückt.

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

- Zum Entsperren halte den Plus- gemeinsam mit dem Minusknopf 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.
- Zum Einschalten drücke auf dem Produkt auf den (•)–Knopf.
- Drücke zum Einschalten auf den Plusknopf; drücke ihn dann erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.
- Zum Wechsel zwischen den 8 Vibrationsmustern drücke auf „(“)“.
- Verwende zur Reduzierung der Vibrationsstärke den Minusknopf.
- Zum Ausschalten drücke etwas länger auf den Minusknopf.


SENSEMOTION™-MODUS 1 BENUTZEN

Schalte die Fernbedienung ein und drücke dazu auf den Plusknopf. Nach Herstellung einer kabellosen Verbindung leuchten die Anzeigen des Vibrators und der Fernbedienung auf. Dein Vibrator verwendet jetzt den SenseMotion-Modus 1. Indem du die Fernbedienung neigst, kannst du die Vibrationen verstärken. Sobald die Fernbedienung nicht mehr horizontal, sondern vertikal gehalten wird, erreichen die Vibrationen Maximalstärke.

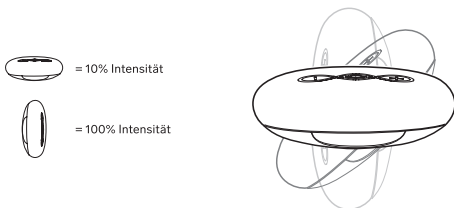


SENSEMOTION™-MODUS 2 BENUTZEN

Wenn du dich im SenseMotion-Modus 1 befindest, kannst du auf die Fernbedienung drücken und so zum SenseMotion-Modus 2 wechseln. Mit diesem lassen sich die Vibrationen durch jegliche Bewegung der Fernbedienung verändern oder intensivieren. Schnellere Bewegungen steigern die Vibrationsstärke.

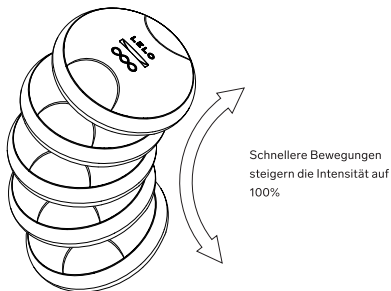

TIANI DUO AUFLADEN

- Stecke den Stromstecker in den dazugehörigen Anschluss im Unterteil deines TIANI DUO.
- Das LED-Licht auf der Bedienoberfläche deines TIANI DUO blinkt und zeigt so an, dass das Gerät geladen wird.
- Sobald es voll aufgeladen ist (nach ca. 1,5 Stunden), hört das LED-Licht auf zu blinken.
- Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die LED-Leuchte an deinem TIANI DUO weiß auf.

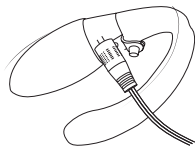

Verwende für deinen TIANI DUO ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen TIANI DUO in Verbindung mit Handcremes oder Feuchtigkeitscremes auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der TIANI DUO ist komplett wasserdicht, was die Reinigung leicht macht. Einfach waschen und mit dem LELO Toy Cleaner einsprühen, dann erneut abspülen und trocknen lassen.

Reinige deinen TIANI DUO vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen TIANI DUO nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen TIANI DUO an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Kleinspannung betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem TIANI DUO blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und braucht einige Minuten, um zu registrieren, dass es geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe den Stromanschluss.

Dein TIANI DUO wird nicht aktiviert, wenn du auf den mittleren Knopf drückst?

- Die Batterie ist leer. Lade deinen TIANI DUO auf.
- Die Bedienoberfläche von deinem TIANI DUO ist gesperrt. Halte den Plus- g meinsam mit dem Minusknopf 5 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem TIANI DUO oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an: **customer@lelo.com**

SPEZIFIKATIONEN

V I B R A T O R

MATERIALIEN	Körpersicheres Silikon, ABS, ABS
FARBEN	Ocean Blue, Black, Deep Rose
AUSSCHALTUNG	Automatisch
AKKU	Li-Ion 200 mAh 3,7V
LADEZEIT	2 Stunden bei 5,0V 200 mA
AKKULAUFZEIT	Bis zu 2 Stunden
STANDBY	Bis zu 90 Tage
GRÖSSE	90 x 45 x 30 mm
GEWICHT (NUR PRODUKT)	80 g
BEDIENOBERFLÄCHE	1-knöpfig

F E R N B E D I E N U N G

“MATERIALIEN	körperverträgliches Silikon, ABS
GRÖSSE	64 x 64 x 26 mm
GEWICHT (NUR PRODUKT)	30 g
BATTERIEN:	2 AAA
BEDIENOBERFLÄCHE	3-knöpfig

GARANTIE AKTIVIEREN

Zur Aktivierung der begrenzten 1-jährigen Garantie muss die in LELO-Echtheitszertifikat vermerkte Kennzahl bei **LELO.COM/SUPPORT** registriert werden

1 JAHR GARANTIE

Auf dieses Pleasure Toy gewährt LELO eine auf EIN (1) JAHR beschränkte Garantie ab dem Datum des Erwerbs. Sie umfasst Mängel, die auf mangelhafte Verarbeitung oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Pleasure Toys auswirken. Allerdings deckt sie KEINE oberflächlichen Schäden ab, die auf übliche Abnutzung oder Schäden durch Versehen, Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Solltest du einen Mangel feststellen und dich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an LELO wenden, wird LELO das Pleasure Toy nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahre zur Bestätigung deiner Garantie den Original-Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer des Garantiezeitraums auf. affect those rights in any way.

Zur Garantienutzung musst du dich bei deinem Konto auf LELO.COM anmelden und dann die Option „Garantie in Anspruch nehmen“ wählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Verpflichtung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Verbrauchers und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Lustspielzeug nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts verliert.

Das Modell kann ohne Vorankündigung geändert werden, um Verbesserungen vorzunehmen.

© 2022 LELÖi AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELO Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELO in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen:
besuche www.lelo.com/ip

www.lelo.com