

LELO

**TIANI™ Harmony**



GEBRAUCHSANWEISUNG

Intensives,  
allumfassendes Vergnügen sollte niemals  
als selbstverständlich  
betrachtet werden.

**Genieße es häufig, sorgsam und mit Bedacht.**

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des TIANI™ Harmony. Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

**WICHTIG:** Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder sieh dir die Hinweise weiter unten an.

## SICHERHEIT

Dieses Gerät kann von Personen ab 18 Jahren sowie von solchen mit verringerten physischen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts so eingewiesen wurden, dass sie die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Minderjährige dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Minderjährige dürfen es nicht ohne Aufsicht reinigen oder verwenden.

## ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

a. Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


b. Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

c. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Dieses Gerät entspricht den FCC/IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

## MACHE DICH MIT DEINEM TIANI™ Harmony VERTRAUT

Schallwellen-Vibrator mit Doppelstimulation für Paare

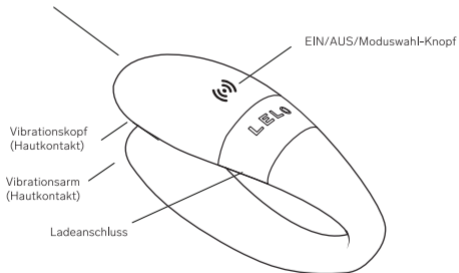

## ANWENDUNG DES TIANI™ Harmony

### • SO LÄSST SICH DAS PRODUKT OHNE DIE APP VERWENDEN

- Lade deinen TIANI™ Harmony vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- Zum Einschalten drücke auf dem Produkt den (( ))-Knopf.
- Die LED-Lampen blinken und zeigen den Akkustand an.
- Die LED-Lampen leuchten konstant und zeigen die Vibrationsstufe an.
- Um zwischen den Modi zu wechseln, die auf 100 % Intensität eingestellt werden, drücke den (( ))-Knopf.
- Drücke zum Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang auf den Mittelknopf.

### • SO LÄSST SICH DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen TIANI™ Harmony vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.  
LADE DIE IOS-/ANDROID-VERSION HERUNTER
- Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang den (( ))-Knopf.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die LELO™-APP und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Nimm deinen TIANI™ Harmony und wähle „Verbinden/Connect“ aus. Drücke etwas länger auf die Gerätetaste. Bestätige die Verbindung, indem du dazu erneut auf die Gerätetaste drückst. Weitere Informationen findest du in der ausführlichen APP-Anleitung.
- Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE/MY LELO TOYS“ und wähle „SPIELEN/PLAY“ aus.
- Du kannst dich zwischen drei unterschiedlichen Steuermodi entscheiden.
- Zur Konfiguration der vier zusätzlichen Modi aktiviere „EINSTELLUNGEN/SETTINGS“.
- Um deine Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern, wähle unten im Bildschirm „Speichern/SAVE“ aus.
- Verwende das Drop-down-Menü, um die automatische Abschaltzeit festzulegen (10–20 Minuten). In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.


**Weitere Informationen über die LELO™-APP findest du in der ausführlichen Gebrauchsanleitung HIER.**



## ANWENDUNG DES TIANI™ Harmony



### Haltung und Platzierung

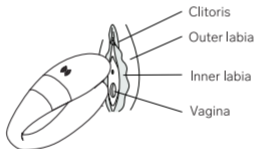


**Tipp:** Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen TIANI™ Harmony auftragen.



## AUFLADUNG DES TIANI™ Harmony

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Unterseite deines TIANI™ Harmony.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Das LED-Licht auf der Bedienoberfläche deines TIANI™ Harmony blinkt und zeigt so an, dass das Gerät auflädt. Sobald es voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet das LED-Licht an deinem TIANI™ Harmony weiß auf.

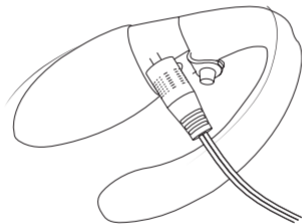

Verwende für deinen TIANI™ Harmony ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

## **REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT**

Wenn du deinen TIANI™ Harmony in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der TIANI™ Harmony ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen TIANI™ Harmony immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen TIANI™ Harmony nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen TIANI™ Harmony an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.



## FEHLERBEHEBUNG

**Die LED-Leuchte an deinem TIANI™ Harmony blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:**

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

**Dein TIANI™ Harmony wird nicht aktiviert, wenn du auf den Mittelknopf drückst:**

- Der Akku ist leer. Lade deinen TIANI™ Harmony wieder auf.

Solltest du andere Probleme mit deinem TIANI™ Harmony oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## TECHNISCHE DATEN

<b>Materialien:</b>	PC+ABS, Körpersicheres Silikon
<b>Akku:</b>	Li-Ion 3,7 V 200 mAh
<b>Ladezeit:</b>	2 Stunden bei 5,0 V 200 mA
<b>Akkulaufzeit:</b>	Bis zu 2 Stunden
<b>Standby:</b>	Bis zu 90 Tage
<b>Frequenz:</b>	Frequenz von Vibrationsmotor 1: 208 Hz Frequenz von Vibrationsmotor 2: 161 Hz
<b>Max. Geräuschpegel:</b>	<60 dB
<b>Bedienoberfläche:</b>	1-knöpfig
<b>Trägerfrequenz:</b>	2,4 GHz

## **GARANTIE REGISTRIEREN**

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### **1 JAHR GARANTIE**

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, die die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf [LELO.COM](https://LELO.COM) einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2022 LELOi AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELO in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen;

besuche [www.lelo.com/ip](http://www.lelo.com/ip)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**