## LELO

SMART WAND™2 Large

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
MANUALE D'USO
使用指南 - 使用說明書



NTENSIVES, ALLUMFASSENDES VERGNÜGEN
SOLLTE NIEMALS ALS SELBSTVERSTÄNDLICH
ANGESEHEN WERDEN.
BENUTZE ES OFT, WEISE UND MIT BEDACHT.


Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SMART WAND™ 2 Large. Bevor Sie sich näher mit ihm befassen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

**WICHTIG:** Ihr Toy wurde für den Transport verriegelt. Um es zu entsperren, schließen Sie einfach das Ladegerät an oder siehe unten.

#### **ERSTE SCHRITTE**

- Laden Sie Ihren SMART WAND™ 2 Large vor dem ersten Gebrauch für 2 Stunden auf.
- Entsperren Sie ihn, indem Sie die Tasten + und gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Licht einschaltet.
- Drücken Sie die Taste +, um das Gerät anzuschalten und erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die ()-Taste, um zwischen den 10 Vibrationsmustern zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste -, um die Vibrationsstärke zu reduzieren.
- Halten Sie die ()-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

## ÜBER IHREN SMART WAND™ 2 Large

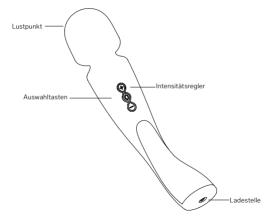


## ZUR VERWENDUNG IHRES SMART WAND™ 2 Large

So halten Sie ihn



## ZUM LADEN IHRES SMART WAND™ 2 Large

- Stecken Sie den Netzteilstecker in die Buchse an der unteren Seite Ihres SMART WAND™ 2 Large.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die LED-Leuchte an der Schnittstelle Ihres SMART WAND<sup>\*\*</sup> 2 Large blinkt, um anzuzeigen, dass er geladen wird. Sobald er vollständig geladen ist (nach ca. 1,5 Stunden), leuchtet die LED konstant.
- Bei einem niedrigen Akkustand blinkt die LED-Leuchte an Ihrem SMART WAND™ 2 Large weiß.

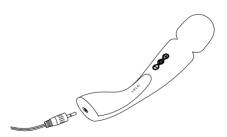

Verwenden Sie für Ihren SMART WAND™ 2 Large nur Original-Ladegeräte von LELO.

#### REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

- Der Gebrauch des SMART WAND™ 2 Large mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis kann das Silikon dauerhaft klebrig machen.
- Der SMART WAND™ 2 Large ist völlig wasserdicht, was die Reinigung vereinfacht. Spülen und besprühen Sie das Gerät mit LELO Spielzeugreiniger, spülen Sie es erneut ab und lassen Sie es trocknen.
- Reinigen Sie Ihren SMART WAND<sup>™</sup> 2 Large immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch.
   Sie können das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, mit sauberem,
   warmem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch abtrocknen.
   Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- Setzen Sie Ihren SMART WAND™ 2 Large NIE direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus.

Lagern Sie Ihren SMART WAND™ 2 Large an einem staubfreien Ort und halten Sie ihn von Produkten aus anderen Materialien fern.

#### **FEHLERBEHEBUNG**

# Wenn die LED-Leuchte an Ihrem SMART WAND™ 2 Large nicht leuchtet, obwohl er zum Laden angeschlossen wurde:

- · Der Akku ist leer und benötigt mehrere Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Netz- und Gerätestecker.

#### Ihr SMART WAND™ 2 Large schaltet sich nicht an, obwohl Sie die mittlere Taste drücken:

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihren SMART WAND™ 2 Large.
- Die Schnittstelle Ihres SMART WAND™ 2 Large ist verriegelt. Halten Sie die Tasten + und –
  gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem SMART WAND™ 2 Large oder Fragen zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an: customercare@lelo.com

### SPEZIFIKATIONEN

MATERIALIEN Silikon, Polycarbonat, ABS

ABMESSUNGEN 304 x 80 x 60 mm / 11,97 x 3,14 x 2,36 in

**GEWICHT** 383 g / 0,84 lb

**AKKU** Li-lon 1200/1050 mA 3,7 V

LADEDAUER 2,5 Stunden bei 5,0 V 750 mA

LAUFZEIT Bis zu 4 Stunden
STANDRY 90 Tage

STANDBY 90 Tage FREQUENZBEREICH 80 Hz

SCHNITTSTELLE 3 Tasten

#### GEWÄHRLEISTUNG REGISTRIEREN

Um Ihre auf ein (1) Jahr beschränkte Garantie freizuschalten, müssen Sie unter LELO.COM/ SUPPORT die auf dem LELO-Echtheitszertifikat vermerkte Kennzahl registrieren.

#### 1 JAHR GARANTIE

Auf dieses Toy gewährt LELO eine auf EIN (1) JAHR beschränkte Garantie, ausgehend vom Datum des Erwerbs. Diese umfasst Mängel, die auf mangelhafte Verarbeitung oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die Garantie deckt alle Teile, die sich auf die Funktion des Toys auswirken. Sie deckt NICHT oberflächliche Schäden, die auf bloße Abnutzung oder ein Versehen, eine Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge, Sollten Sie einen Mangel feststellen und sich diesbezüglich innerhalb des Gewährleistungszeitraums an LELO wenden, wird LELO das Toy nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Gewährleistungszeitraums erfolgt bzw. erfolgt ist. Bitte bewahren Sie zur Bestätigung Ihrer Garantie für die Dauer des Gewährleistungszeitraums den originalen Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen auf. Um Anspruch auf Ihre Garantie zu erheben, melden Sie sich in Ihrem Konto auf LELO.COM an und wählen Sie die entsprechende Option aus. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Kunden und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

#### 10 · DEUTSCH

#### HINWEISE ZUR ENTSORUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Toy nicht als Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern zu der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden sollte.









Haftungsausschluss: Die Benutzer dieses Produkts tun dies auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können den Verlust der Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden, zur Folge haben.

Das Modell kann zugunsten von Verbesserungen ohne Vorankündigung geändert werden.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die vonseiten des Herstellers nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können den Verfust der Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden, zur Folge haben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Gebrauch des Geräts unterliegt den zwei folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen hervorrufen und (2) muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher die unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

Zur Exposition gegenüber Hochfrequenz: Dieses Gerät berücksichtigt den FCC-Strahlungsgrenzwert für eine Exposition in einem unkontrollierten Umfeld. Gemäß der Begutachtung des Geräts entspricht es den allgemeinen Anforderungen für Hochfrequenzbereiche. Unter tragbaren Belastungsbedingungen kann es ohne Einschränkungen benutzt werden.

© 2019 LELOI AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO SWEDEN.

IN CHINA FÜR LELO HERGESTELLT.

WEBSITE: WWW.LELO.COM

KUNDENDIENST: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com